


Description	: Rectangular flat
Tanım	: Dikdörtgen flat
Size / Ebat (cm)	: 140x80
Depth / Derinlik (cm)	: 4.5
Weight / Ağırlık (kg)	: 19
Front Panel Weight (kg)	: 0.8
Ön Panel Ağırlığı (kg)	
Side Panel Weight (kg)	: 0.4
Yan Panel Ağırlığı (kg)	

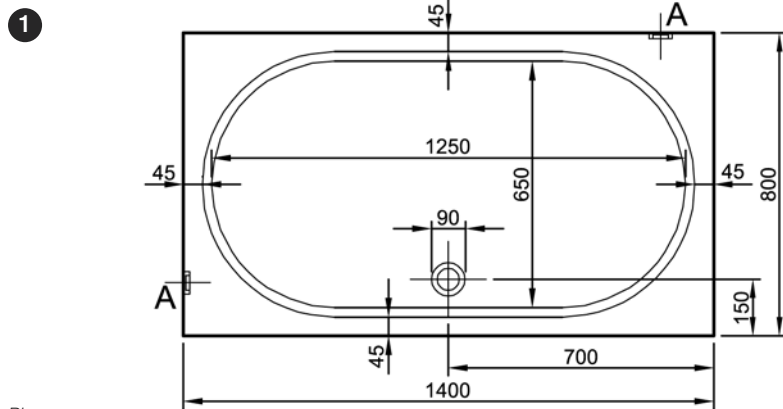


Plan




Detail A / Şekil A


- As shown in Figure Plan, the wall hangers (details A) are used to fix the product to the wall. It is suggested to use the wall hangers to rigid the shower tray.
- Plan görüntüde (şekil 1) A olarak gösterilen duvar askı elemanları, ürünü duvara sabitlemek amacıyla kullanılır. Duş teknesinin rijitliğini sağlamak için duvar askı elemanlarının kullanılmasını önemle tavsiye ederiz.

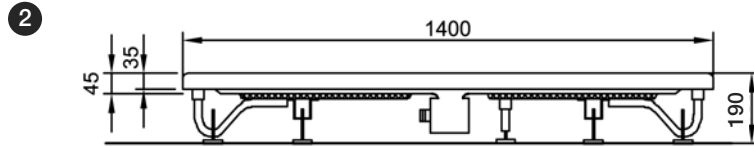

View
Görünüş

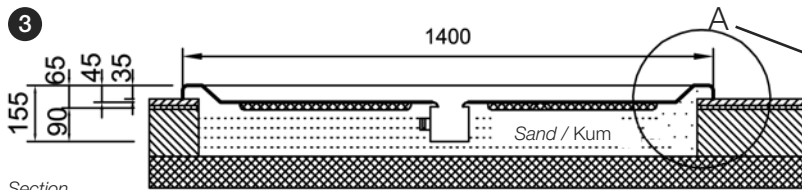

Section
Kesit

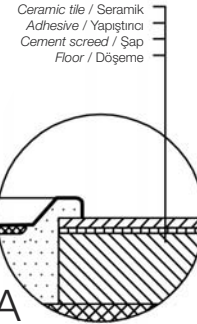


Points to notice:

- Matrix Rectangular Flat 140x80 can be used with legs and panels (view) or as built-in (section).
- For built-in installations, a low floor application of 15 cm is required for the installation for the siphon and the depth of the shower tray.
- Because of this products' technical features give attention to the installation of finished floors.
- During the installation of the panels, the adjustment of the leg set should be carried out according to the height of the panel.
- The shower tray should be fixed to the wall with hangers in finished floors application.
- User Manual and the wall hangers are delivered with the product.

Dikkat Edilecek Noktalar:

- Matrix Dikdörtgen Flat 140x80 cm ayaklı ve panelli (görünüş) veya gömme (kesit) olarak kullanılabilir.
- Gömme montaj uygulamasında sifon ve duş teknesi derinliği için 15 cm'lik düşük döşemeye ihtiyaç vardır.
- Teknik özelliklerinden dolayı bitmiş zemin montaj uygulamalarında montaj adımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Seramik üzeri montaj uygulamalarında duş teknesi, duvar askı elemanları ile duvara monte edilmelidir.
- Panel montajı sırasında ayak yükseklik ayarı, ayaklar panelin yüksekliğinde olacak şekilde yapılmalıdır.
- Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu ve duvar askı elemanları ürün ile birlikte verilen poşet içerisinde.

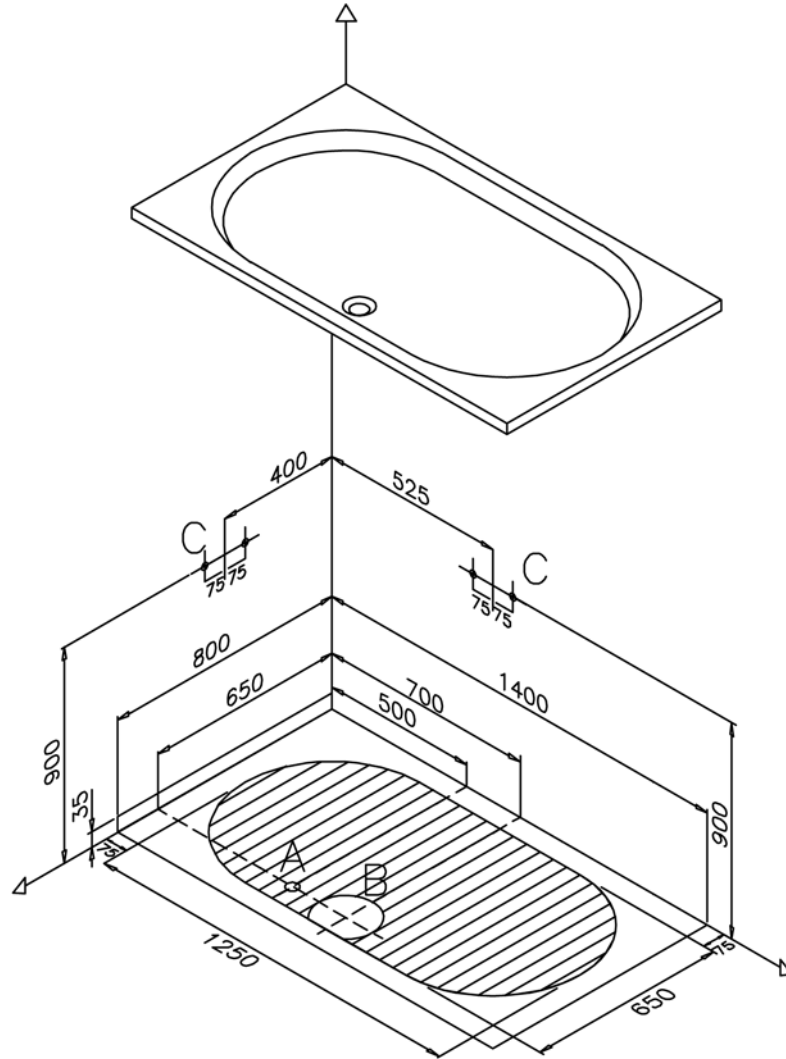

Perspective
Perspektif görünüş

GB

- N** : The area where the waste outlet (Ø 50 mm) can be placed in.
A : Ideal position of the waste outlet (Ø 50 mm). The end point of the waste outlet should not be cut out, and should be left at least 50 mm above the surface.
B : The area (Ø 200 mm) where the waste outlet should not be left.
C : Hot & cold water inlet for the wall taps.

There is no need to leave additional space for the silicone during the installation process. It is enough to prepare the required area according to the size of the product.

P.S.: The height of the shower tray is 19 cm when leg sets and panels are applied to the product.

NOT: Panel ve ayak uygulamasında duş teknesinin yüksekliği 19 cm'e çıkmaktadır.

TR

- N** : Ø 50 mm çapında gider mufunun bırakılacağı alan
A : Ø 50 mm ideal gider deliği. Gider muf ucu kesilmemeli ve döşemenin en az 50 mm üzerinde olacak şekilde bırakılmalıdır.
B : Ø 200 mm çapındaki alana kesinlikle gider mufu bırakılmamalıdır.
C : Duvarдан batarya için sıcak - soğuk su çıkış ölçüleri.

Montaj sırasında silikon için ek pay bırakılmasına gerek yoktur. Ürünün ebadı dikkate alınarak gereken alanın hazırlanması yeterlidir.